

取扱説明書表記に誤りがあります。組立てる前に必ずこの補足説明書をお読みください。
 Please use these supplementary instructions in conjunction with the manual included in your kit.

取扱説明書
 INSTRUCTION
 MANUAL
 ページ10
 Page10


誤 WRONG

●重要 / IMPORTANT WICHTIG / IMPORTANT / IMPORTANTE


サーボリバーススイッチ /

Servo Reversing Switch / Servo-Reverse-Schalter

Interrupteur d'inversion des servos / Interruptor de inversión de los servos

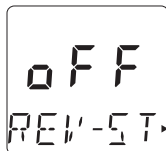

ノーマル側 /
 Normal / Normal /
 Normal / Normal

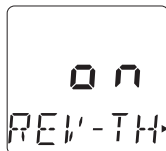

リバース側 /
 Reverse / Reverse /
 InversZ / Invertido

ステアリング、スロットルの動作方向を反転させる時に使用します。
 このモデルではステアリングはノーマル側、スロットルはリバース側で使します。
 This model uses normal position for steering, and reverse for the throttle.
 Schalter Lenkservo auf Normal, Schalter Gas-Funktion auf Reverse.
 Utiliser la position NORMALE pour la direction et REVERSE pour les gaz.
 En este modelo sitöee la posici—n normal en la direcci—n y la inversa en el gas.



取扱説明書
 INSTRUCTION
 MANUAL
 ページ10
 Page10


正 CORRECT

●重要 / IMPORTANT WICHTIG / IMPORTANT / IMPORTANTE

サーボリバーススイッチ /

Servo Reversing Switch / Servo-Reverse-Schalter

Interrupteur d'inversion des servos / Interruptor de inversión de los servos

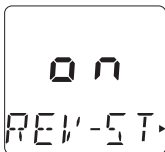

リバース側 /
 Reverse / Reverse /
 InversZ / Invertido



ノーマル側 /
 Normal / Normal /
 Normal / Normal

ステアリング、スロットルの動作方向を反転させる時に使用します。
 このモデルではステアリングはリバース側、スロットルはノーマル側で使します。
 This model uses reverse position for steering, and normal for the throttle.
 Schalter Lenkservo auf Reverse, Schalter Gas-Funktion auf Normal.
 Utiliser la position REVERSE pour la direction et NORMALE pour les gaz.
 En este modelo sitöee la posici—n y la inversa en la direcci—n normal en el gas.